Panasonic

取扱説明書
集配信装置

品番　JT-H300CU-10

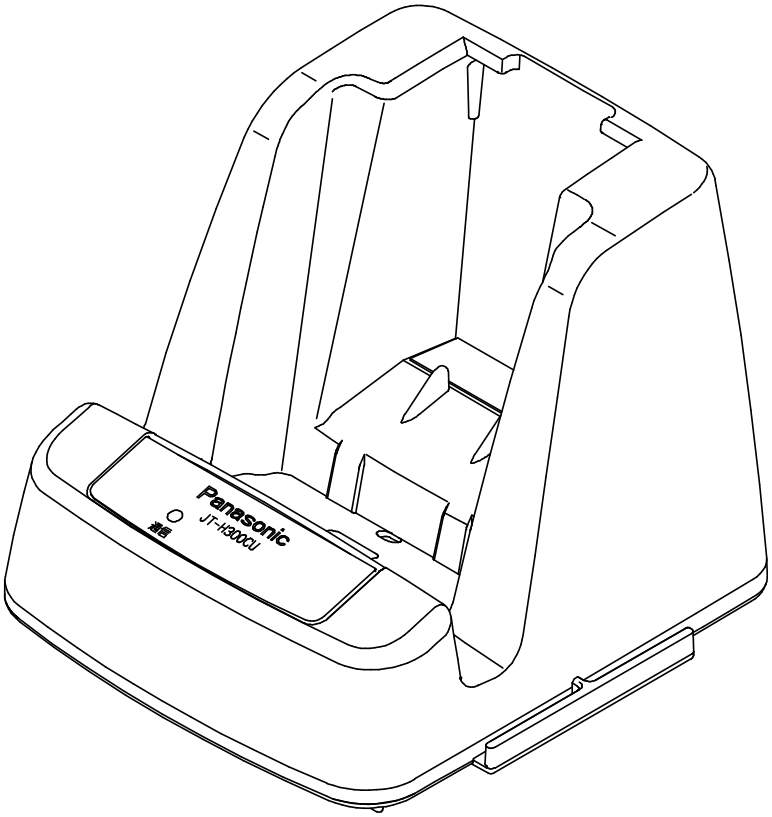

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●**ご使用前に「安全上のご注意」（4～5ページ）を必ずお読みください。**
●この取扱説明書は、大切に保管してください。

はじめに

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、集配信装置の取り扱い方法について、説明しています。
ご使用になる前に必ず一読し、正しい使い方をしていただきますようお願いします。
なお、運用上の業務機能およびデータ通信などの操作方法については、お客様担当窓口にお問合せください。

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ＶＣＣＩ－Ｂ

もくじ

はじめに……2
もくじ……3
ご使用の前に
安全上のご注意……4
安全上のご注意　（つづき）……5
使用上のお願い……6
機器・付属品の確認……7
各部の名前と働き……8
使い方
接続のしかた……9
携帯端末機の充電・通信のしかた……10
必要なときに
お手入れのしかた……11
困ったときには……12
主な仕様……13

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出る、においがするなど、そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

●購入先に連絡してください

電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など

傷んだまま使用すると、感電･ショート・火災の原因となります。

禁止

専用のＡＣアダプター以外は使用しない

専用のＡＣアダプター以外を使用すると、電圧や＋－の極性が異なることがあるため、発煙･発火の原因となります

禁止

雷が鳴り出したら、本機や電源コード、接続したケーブルには手を触れない

感電の原因となります。

接触禁止

電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

安全上のご注意 （つづき）

⚠ 警告

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因となります

ぬれ手禁止

コンセントや配線機器の定格を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない

禁止

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

水をかけたり、ぬらしたりしない

発熱や発火、感電の原因となります。

水ぬれ禁止

分解したり、改造したりしない

禁止

ショートによる火災や、感電の原因となります。

⚠ 注意

お手入れの際や長時間使わないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、必ずプラグをもって抜く

電源コードが破損すると、感電・ショート・火災の原因となります。

不安定な場所に置かない

機器の落下などにより、けがの原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たる場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

禁止

使用上のお願い

本装置を正しくご使用いただくために、次の点をお守りください。

■操作環境・使用場所について

- 本システムで使用する携帯端末機が雨などでぬれている場合は、水をよくふき取ってから本装置へ装着してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房機器付近には放置しないでください。
- 温度変化の激しい場所、湿度の高い場所には置かないでください。

■落下衝撃・傷つきについて

- 本装置は精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
- 衝撃を加えたり、落としたり、携帯端末機以外のものを置いたりしないでください。

■ACアダプター（JT-H300AD-10）について

- 寒い場所から暖かい場所へ移すと結露することがあります。万一結露した場合には付着した水滴が蒸発するまで、本装置の使用を控えてください。
- 衝撃を加えたり、落としたり、ACアダプターの上にものを置いたりしないでください。
- ACアダプターが汚れた場合は柔らかい布でからぶきしてください。（シンナー等の揮発性のものは絶対に使用しないでください。）
- 長時間日光に当たる場所や高（低）温になるところには放置しないでください。
- 屋外で使用しないでください。
- ACアダプター付属の電源コードは、本ACアダプター以外に使用しないでください。
- 本ACアダプターには、付属の電源コード以外は使用しないでください。

機器・付属品の確認

本機がお手元に届きましたら、ご使用になる前に、次の機器・付属品を確認してください。

＊万一、付属品が足りない場合などは、お客様担当窓口にお問い合わせください。

■本体

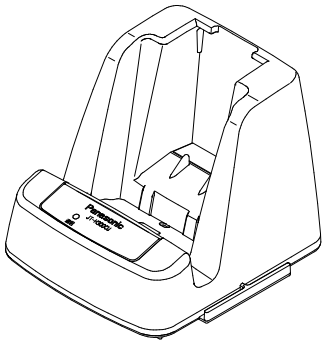

■AC アダプター

（品番：JT-H300AD-10）

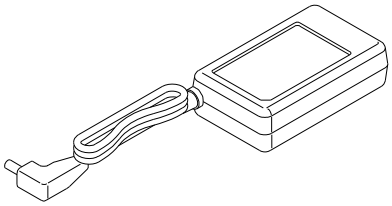

■電源コード

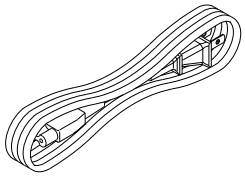

■USB ケーブル

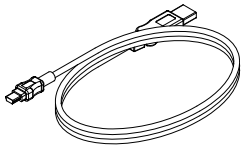

■安全上のご注意



各部の名前と働き

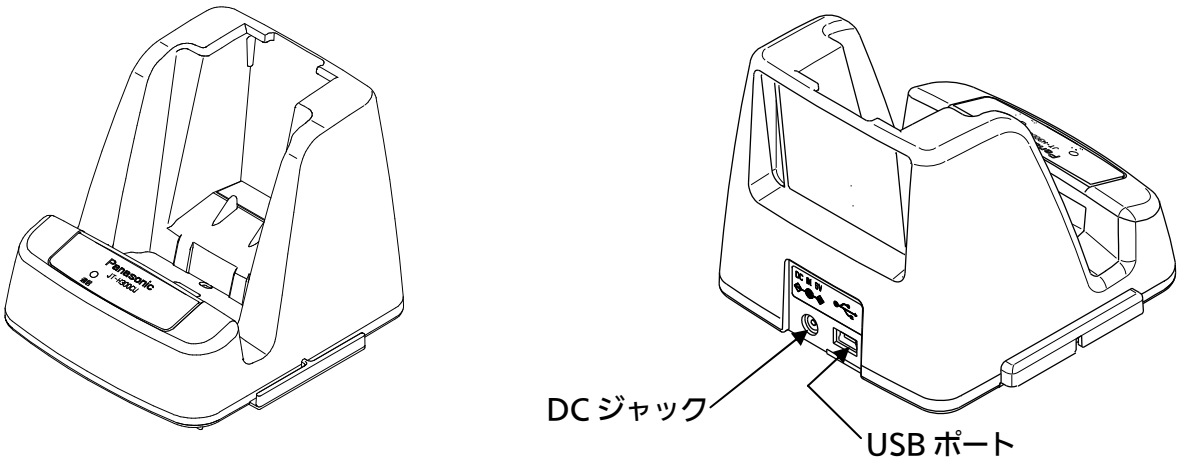

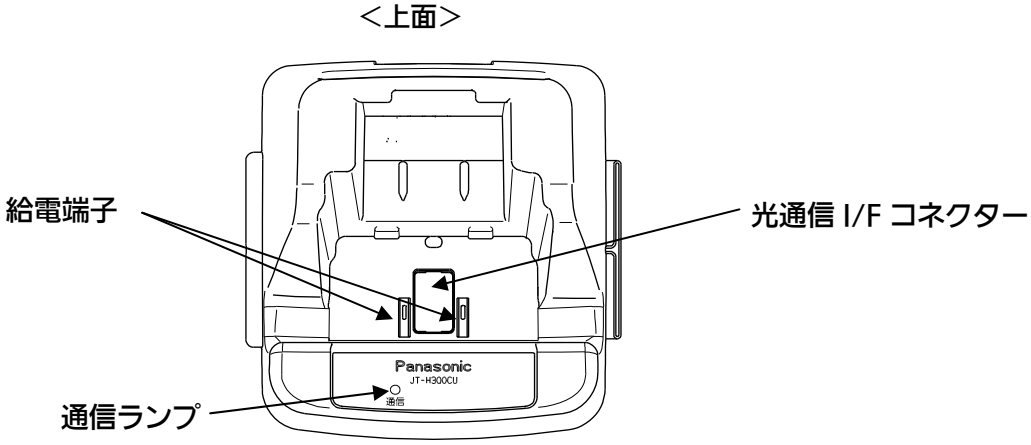

名前	働き
DC ジャック	付属の AC アダプターを接続してください。
USB ポート（*1）	USB mini B タイプです。 付属の USB ケーブルで本体とパソコンを接続してください。
光通信 I/F コネクター	携帯端末機との光通信に使用します
通信ランプ（*2）	通信や本体の状態を表示します 緑点灯　　：通信可能状態 アンバー点滅：通信中（アンバーと緑が交互に点灯します） 消灯　　：AC アダプターもしくはパソコンと未接続状態

*1　USB電源では動作しません。付属のACアダプターを必ず接続してください。
接続するパソコンとの通信を行うためには、パソコンにドライバーのインストールが必要です。ドライバーのインストール方法については、お客様担当窓口までお問い合わせください。

*2　通信ランプ消灯時はパソコンとの通信はできません。ACアダプターやUSBケーブルの接続を確認してください。

接続のしかた

■使用環境の確認

ご使用の前にお客様のパソコンおよび下記対応のOS、対応機器であることを確認してください。

対応 OS	Microsoft® Windows® XP
対応機器	USB ポートを持つ PC/AT 互換機

■接続のしかた

本機はUSB2.0に準拠した装置です。

- 接続するパソコンとの通信を行うためには、パソコンにドライバーのインストールが必要です。ドライバーのインストール方法については、お客様担当窓口までお問い合わせください。

接続の例

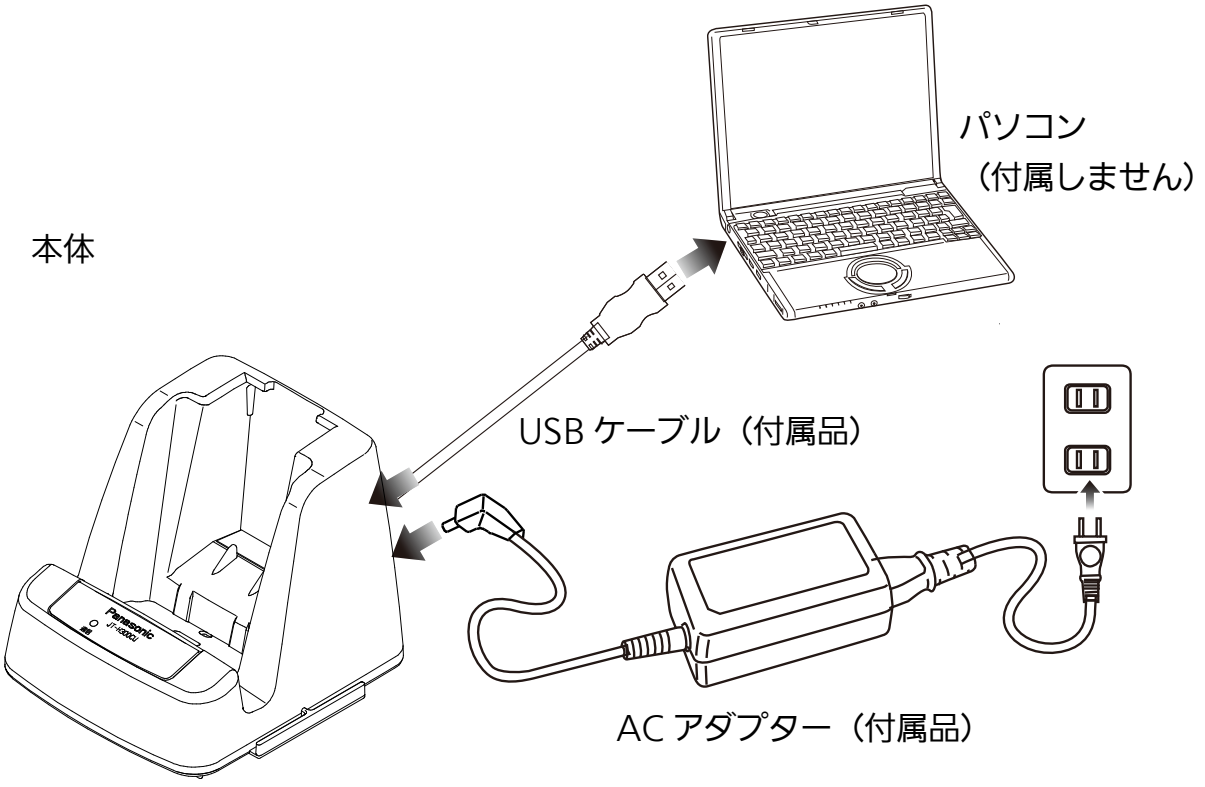

◆お願い

- 本機に付属の USB ケーブルを挿入する場合は、コネクターの向きを確認して挿入してください。

携帯端末機の充電・通信のしかた

携帯端末機を集配信装置に挿入します。

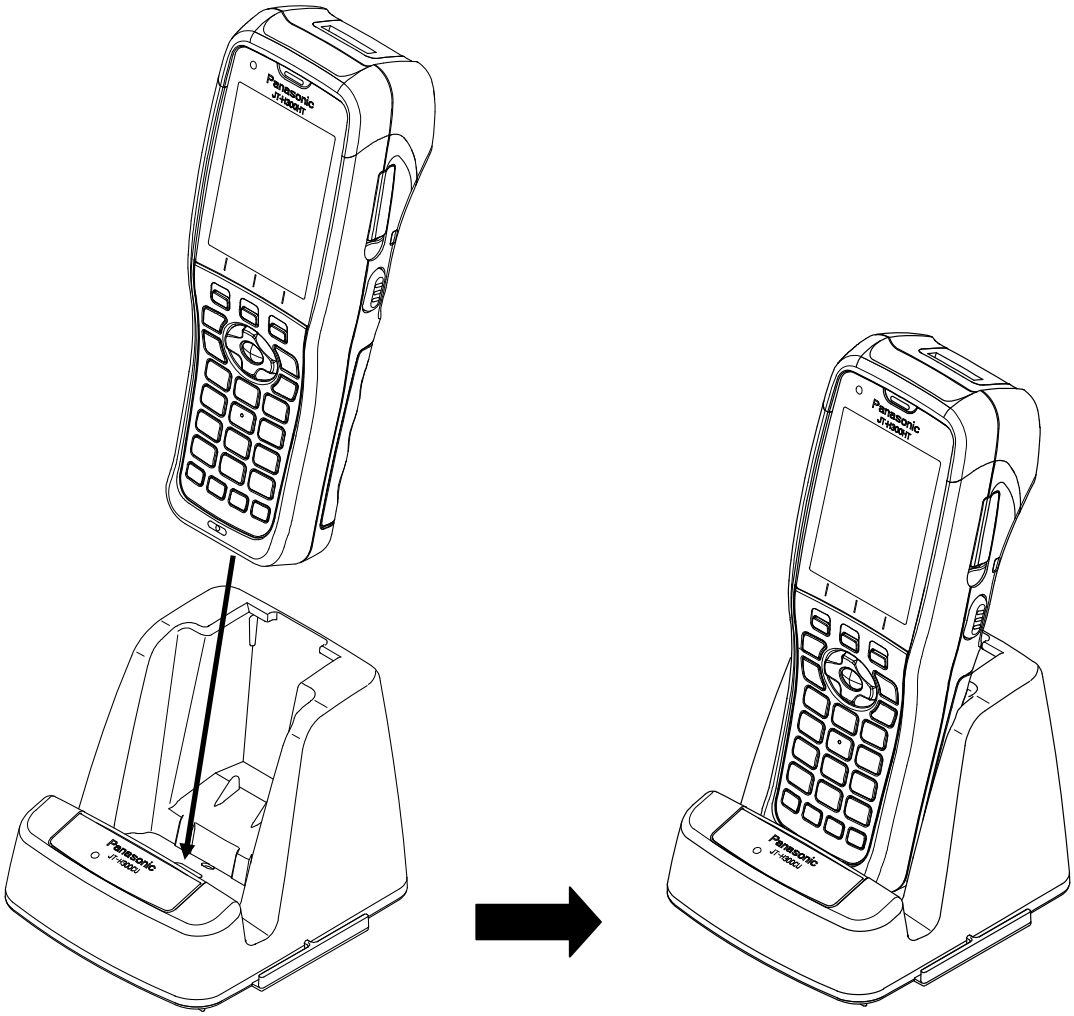

◆お願い

- 水滴のついた携帯端末機を集配信装置に置かないでください。
  携帯端末機を集配信装置に置くときは、水滴をふきとってから置いてください。
- 集配信装置の通信ランプが点滅中は、携帯端末機を抜き取らないでください。
- 携帯端末機を集配信装置から持ち出すときには、集配信装置の通信ランプが消えていて、エラーがないことを確認してください。
- 携帯端末機のストラップが携帯端末機と集配信装置の間にはさまっていると、通信および充電ができませんので、携帯端末機を集配信装置にセットするときは、ご注意ください。
- 携帯端末機は周囲温度 5 ℃ ～ 35 ℃の環境で充電してください

お手入れのしかた

お手入れは、必ず AC アダプターを抜いた状態で行ってください。

■本体

- 本体が汚れた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。
  汚れがひどい場合は、水にひたした布をかたくしぼってから軽くふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、石けん、みがき粉、熱湯、化学ぞうきんなどは使用しないでください。

■光通信 I/F コネクター

- 光通信 I/F コネクター部分にゴミや油などが付着すると、携帯端末機と集配信装置の通信が行えない場合がありますので、汚れに応じて乾いた柔らかい布でふくか、水にひたした布をかたくしぼってから軽くふいてください。（目安として月に一度）。

■給電端子

- 給電端子部分にゴミや油などが付着すると、携帯端末機の充電ができなくなる場合がありますので、汚れに応じて乾いた柔らかい布でふいてください。（目安として月に一度）。
  端子を曲げないよう、ご注意ください。

困ったときには

集配信装置をご使用中に「おや？おかしいな？」と思ったら、故障と考える前にまず次のことを調べてみてください。

現象	考えられる原因	対策
光通信ができない	携帯端末機が正しく挿入されていない	携帯端末機を正しく挿入してください
	USB ケーブルが抜けている	ケーブルの接続を確認してください
	光通信 I/F コネクターが汚れている	光通信 I/F コネクターを清掃してください
携帯端末機の充電ができない	携帯端末機が正しく挿入されていない	携帯端末機を正しく挿入してください
	AC アダプターが抜けている	ケーブルの接続を確認してください
	給電端子が汚れている	給電端子を清掃してください

◆お願い

- ケースを開けるなどの分解行為は絶対に行わないでください。

主な仕様

■本体【JT-H300CU-10】

項目		仕様
表示	通信ランプ	通信や本体の状態を表示します 緑点灯　　：通信可能状態 アンバー点滅：通信中（アンバーと緑が交互に点灯します） 消灯　　：AC アダプターもしくはパソコンと未接続状態
通信機能	USB	規　　格：USB2.0　FULL スピード（理論値：12Mbps）
		コネクター形状：mini B タイプ
	光通信（IrDA）	規　　格：IrDA V1.2（独自プロトコル）
		通信速度：115.2 Kbps（最大）
充電機能	携帯端末機	充電時間　約　4 時間　※1
外形	寸法	約 98 mm X 約 100 mm X 約 83 mm
	質量	約 215 g
環境	使用温度	0 ℃～40 ℃
	使用湿度	20 %RH～80 %RH　（結露なきこと）

※1　携帯端末機の状態によって、充電時間は変化します。

主な仕様　（つづき）

■ACアダプター【JT-H300AD-10】（付属品）

項目		仕様
定格入力	電圧	AC 100−240 V
	周波数	50 Hz / 60 Hz
定格出力	電圧	5 V
	電流	1.6 A
外形	寸法	約 46 mm X 約 76 mm X 約 22 mm
	質量	約 100 g
	ＤＣコード	長さ：約 1.9 m
環境	使用温度	0 ℃～40 ℃
	使用湿度	10 %RH～90 %RH　（結露なきこと）

■電源コード※2（付属品）

項目		仕様
外形	長さ	約 1.8 m
	質量	約 90 g

※2 ＡＣ１００Ｖ専用ケーブルです。

■USBケーブル（付属品）

項目	仕様
コネクター	A タイプ、mini B タイプ
長さ	約 1.5 m

*Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本機器の取扱説明書は、以下の URL からダウンロード可能です。
http://panasonic.biz/it/ht/catalog/index.html

ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック　システムお客様ご相談センター

- フリーダイヤル 0120-878-410
- 受付：9 時～17 時 30 分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社
〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目３番８号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

3TR006347BAA
R1109-1119